

PRIME BREW

NS01PB

Draagbare
Espresso
Machine


Lees alle instructies zorgvuldig en
bewaar ze voor toekomstig gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING



nomious®

Scan de QR code voor een video
over hoe je koffie zet met de
NOMIOUS PRIME BREW

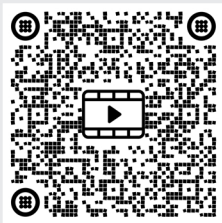

Scan de QR code om de
gebruiksaanwijzing te
downloaden of te lezen

nomious®

Maak kennis met de **Nomious Draagbare Espressomachine** – jouw perfecte metgezel voor een verse kop koffie, altijd en overal. Dit innovatieve apparaat is ontworpen om met één druk op de knop een hete kop koffie te bereiden.

Met **Nomious** kun je genieten van een hete kop koffie door simpelweg koud water toe te voegen. Het apparaat werkt met zowel capsules als gemalen koffie, zodat je vrij bent om jouw favoriete soort koffie te kiezen.

INHOUDSOPGAVE

1	Algemene veiligheidsinstructies	3
2	Waarschuwing voor batterij	7
3	Productstructuur	8
4	Productspecificaties	10
5	Opladen	11
6	Koffie zetten met PrimeBrew	12
7	Reiniging & Ontkalking	16
8	Opslag	16
9	Verklaringen/Kennisgevingen	17

ALGEMENE VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

- Houd het product altijd buiten het bereik van kinderen! De verpakkingsmaterialen en accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar opleveren als ze worden ingeslikt.
- Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij instructie of toezicht hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Geef het product niet door aan iemand die de handleiding niet heeft gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.
- Oppervlakken kunnen heet worden tijdens gebruik. Vermijd contact met hete oppervlakken.
- Gebruik de koffiemachine uitsluitend volgens deze instructies; verkeerd gebruik kan leiden tot een elektrische schok of andere gevaren.

Let op: er komt hete koffie uit de uitloop. Plaats geen handen of andere lichaamsdelen onder de uitloop tijdens gebruik.

- Gebruik een kopje van het juiste formaat dat goed onder de koffie-uitloop past om morsen en brandwonden te voorkomen.
- Laat de koffie afkoelen voordat je drinkt om brandwonden te vermijden. Neem kleine slokjes om de temperatuur te testen voordat je normaal drinkt.
- Zet het apparaat nooit aan zonder water in het reservoir.
- Plaats het apparaat op een stabiel, vlak oppervlak om omvallen te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het waterreservoir of de brouwkamer zitten voordat je het apparaat gebruikt.
- Houd, beweeg of schud het apparaat niet tijdens gebruik. Open het waterreservoirdeksel niet tijdens gebruik, en wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat je het waterreservoir of de brouwkamer opent.
- Gebruik schoon, gefilterd water om kalkaanslag te voorkomen.
- Vul het waterreservoir niet boven het aangegeven maximum om overstroming te vermijden.
- Gebruik de juiste maling van gemalen koffie zoals aanbevolen in de handleiding om verstopping te voorkomen.
- Zorg dat het apparaat goed geventileerd is tijdens gebruik en niet is afgedekt.

- Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen.
- Gebruik altijd originele onderdelen en accessoires die bedoeld zijn voor dit product.
- Probeer het product of de accessoires nooit zelf te demonteren of onderdelen te vervangen (tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan). Steek geen voorwerpen in het product. Alleen geautoriseerde dealers of servicecentra mogen het product openen.
- Trek nooit aan de USB-kabel en wikkel deze niet om mensen, dieren of het apparaat zelf. Overmatige spanning of verdraaiing kan schade veroorzaken.
- Bewaar het product, de kabels en accessoires in een veilige omgeving. Stel het niet bloot aan regen, vocht of andere vloeistoffen (tenzij hiervoor ontworpen).
- Als het product oververhit raakt, valt, beschadigd raakt, kabelschade vertoont of in vloeistof is gevallen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Nomious.
- Volg altijd de borden en aanwijzingen die aangeven dat elektrische apparaten moeten worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of vliegtuigen.
- Wees voorzichtig tijdens activiteiten die je volledige aandacht vereisen, zoals deelname aan het verkeer.

- Gebruik alleen een geschikte USB-kabel in goede staat, en laad het product op volgens de instructies.
- Laat het product niet aangesloten of opladen voor een langere periode dan noodzakelijk. Vermijd opladen in een warme omgeving.
- Voor onderhoud: haal de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen voor je het schoonmaakt. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen. Maak het apparaat schoon met een droge of licht vochtige doek. Stop het apparaat of accessoires nooit in de vaatwasser. Reinig de USB-poort en kabel alleen met een droge doek.
- Gooi het product weg volgens de lokale normen en voorschriften.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - bed & breakfast-omgevingen.
- Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld.

- Wees voorzichtig: het verwarmingselement kan na gebruik nog restwarmte bevatten.
- Zorg dat alle onderdelen schoon zijn voordat je het zetproces start (zie het hoofdstuk over reiniging). Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- De koffiemachine mag niet in een kast worden geplaatst tijdens gebruik.

Onthoud: veiligheid eerst! Geniet van je koffie.


BATTERIJWAARCHUWING!

Let op het volgende:

- Waarschuwing – De batterij die in dit product wordt gebruikt, kan bij verkeerd gebruik brand- of chemische verbrandingsgevaar opleveren. Batterijen kunnen exploderen als ze worden beschadigd.
- Gooi het product met batterijen weg volgens de lokale voorschriften. Recycle waar mogelijk. Gooi het product niet bij het huisvuil en niet in het vuur, omdat de batterijen kunnen ontploffen.
- Probeer het product nooit te demonteren om de batterijen te vervangen.

PRODUCT STRUCTUUR

- 1 Deksel
- 2 Hoofdgedeelte
- 3 Waterreservoir
- 4 Knop & Lichtindicator
- 5 Capsulemandje
- 6 Mandje voor gemalen koffie
- 7 Brouwkamer
- 8 Kopje
- 9 USB-C Kabel
- 10 Lepel
- 11 Borsteltje

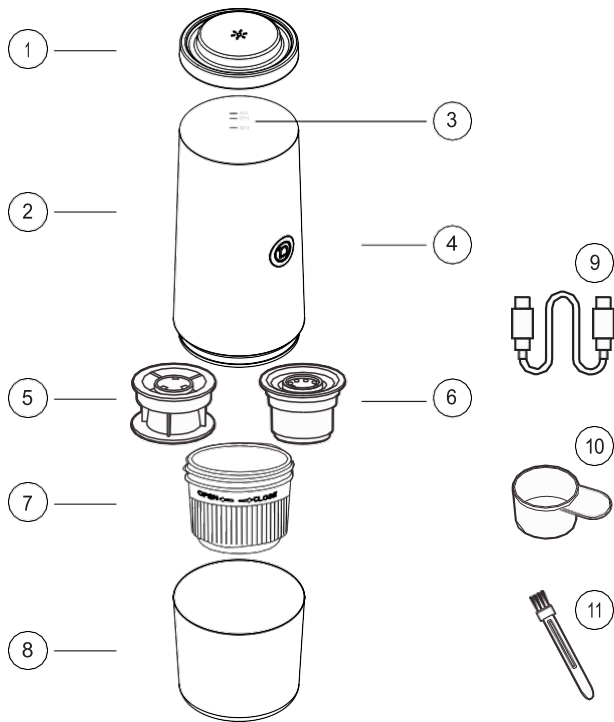

DRAAGBARE ESPRESSOMACHINE					
Modelnaam:		PrimeBrew			
Versie:		NS01PB			
Koffieinvoer:		Gemalen koffie of Capsules (geschikt voor Nespresso®** of vergelijkbare capsules)			
Zetmethode:		Heet of Koud			
Materiaal watertank:		Roestvrij staal van voedselkwaliteit			
Capaciteit watertank:		80ml	Extractiedruk:		20 bar
Vermogen:	90W	Ingang:	5V <u> </u> 3A	Batterij:	7500mAh
Waterverwarming:		Ingebouwd verwarmingselement			
Extractie temperatuur:		92°C / 197.6°F (Ongeveer 3 min om 50ml water op te warmen)			
Productgewicht:		650g (zonder koffiemandjes)			

- Gebruik een 5 V / 3 A-wandlader voor het snelste oplaadresultaat.
- Een 5 V / 2 A-wandlader is ook geschikt.
- Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om het apparaat op te laden.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaan alle LED-lampjes branden en schakelen ze na 1 minuut automatisch uit.



0% Batterij



20% Batterij



40% Batterij



60% Batterij




80% Batterij




100% Batterij

KOFFIEZETTEN MET PRIMEBREW


1. Controleer het batterijniveau voordat je begint door één keer op de knop te drukken. Als het batterijniveau laag is, laad dan eerst de machine op via de USB-kabel.

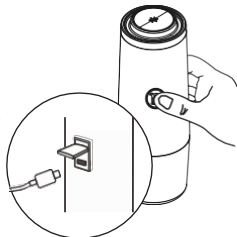


2. Haal het kopje eraf en schroef de kamer los. Als je de machine al eerder hebt gebruikt om koffie te zetten, wacht dan minstens 5 minuten voordat je de kamer losdraait.

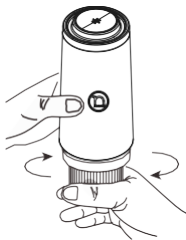


3. Voeg koffiepoeder toe aan het poedermantje of plaats een capsule in het capsulemantje.
- a. Koffiepoeder: Verwijder het deksel van het poedermantje. Vul de meegeleverde lepel met 6g (aanbevolen) koffiepoeder en plaats het mandje erboven. Draai het mandje om zodat het poeder in het mandje valt. Druk het poeder licht aan met de onderkant van de lepel en sluit het deksel. Plaats het mandje in de kamer en schroef deze stevig vast op de machine.

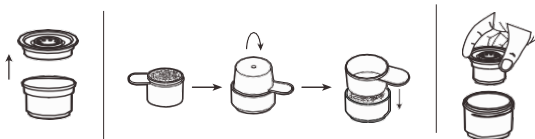


- b. Capsule: Gebruik een capsule met Nespresso®- of vergelijkbare vorm. Plaats deze in het capsule mantje en druk deze naar beneden. Plaats het mandje in de kamer en schroef deze stevig vast op de machine (het is belangrijk dat deze goed wordt vastgedraaid om lekkage te voorkomen).

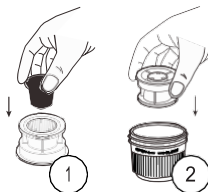


4. Plaats het kopje terug onder de uitloop.



5. Open het deksel van het waterreservoir door het los te schroeven en voeg de gewenste hoeveelheid water toe. Zorg dat je het maximum van 80 ml niet overschrijdt. Plaats het deksel terug – de machine is nu klaar voor gebruik.

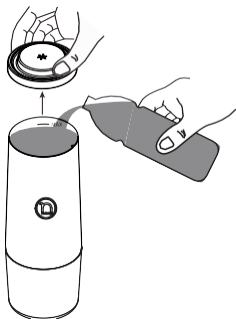

6. Verschillende zetmethodes:
- a. Koud zetten: houd de knop lang ingedrukt om koude koffie te extraheren.
 - b. Heet water toevoegen: houd de knop lang ingedrukt om hete koffie te extraheren.
 - c. Water toevoegen en verwarmen:
Als het water niet heet genoeg is, druk dan tweemaal snel op de knop om het water te verwarmen tot 92 °C / 197,6 °F (Het duurt ongeveer 3 minuten om 50 ml water op te warmen tot deze temperatuur). Zodra het LED-lampje stopt met draaien, houd de knop lang ingedrukt om hete koffie te extraheren.
7. Druk één keer op de knop om het extractieproces te stoppen.

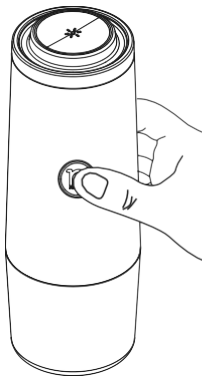

REINIGING & ONTKALKING

1. Reinig na elke gezette koffie het mandje, de kamer en het kopje met schoon water.
2. Er kan wat water achterblijven in het waterreservoir — leeg en droog dit na gebruik.
3. Reinig het hoofdgedeelte met een doek; plaats het apparaat niet in de vaatwasser en dompel het niet onder in water.
4. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of detergenten om de machine of de onderdelen te reinigen.

OPSLAG

1. Stel de machine niet bloot aan vuur, direct zonlicht, water of hoge temperaturen.
2. Bewaar de machine op een koele en droge plaats.

VERKLARINGEN/KENNISGEVINGEN

Dit symbool op een product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur moet worden behandeld als **Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Apparaat (AEEA / WEEE)**. Afgedankte producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten afzonderlijk worden ingezameld voor verwerking, terugwinning en recycling van de gebruikte materialen. Voor een juiste verwerking, terugwinning en recycling, breng alle met dit symbool gemarkeerde producten naar het gemeentelijk inzamelpunt (milieustraat), waar ze gratis worden geaccepteerd. Door elektrische en elektronische apparaten op de juiste manier af te voeren, draag je bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen en voorkom je mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door gevaarlijke stoffen die het afval kan bevatten.





INNOVATION IN MOTION

www.nomious.nl